


NÄIDE

veearvestite kauglugemisest

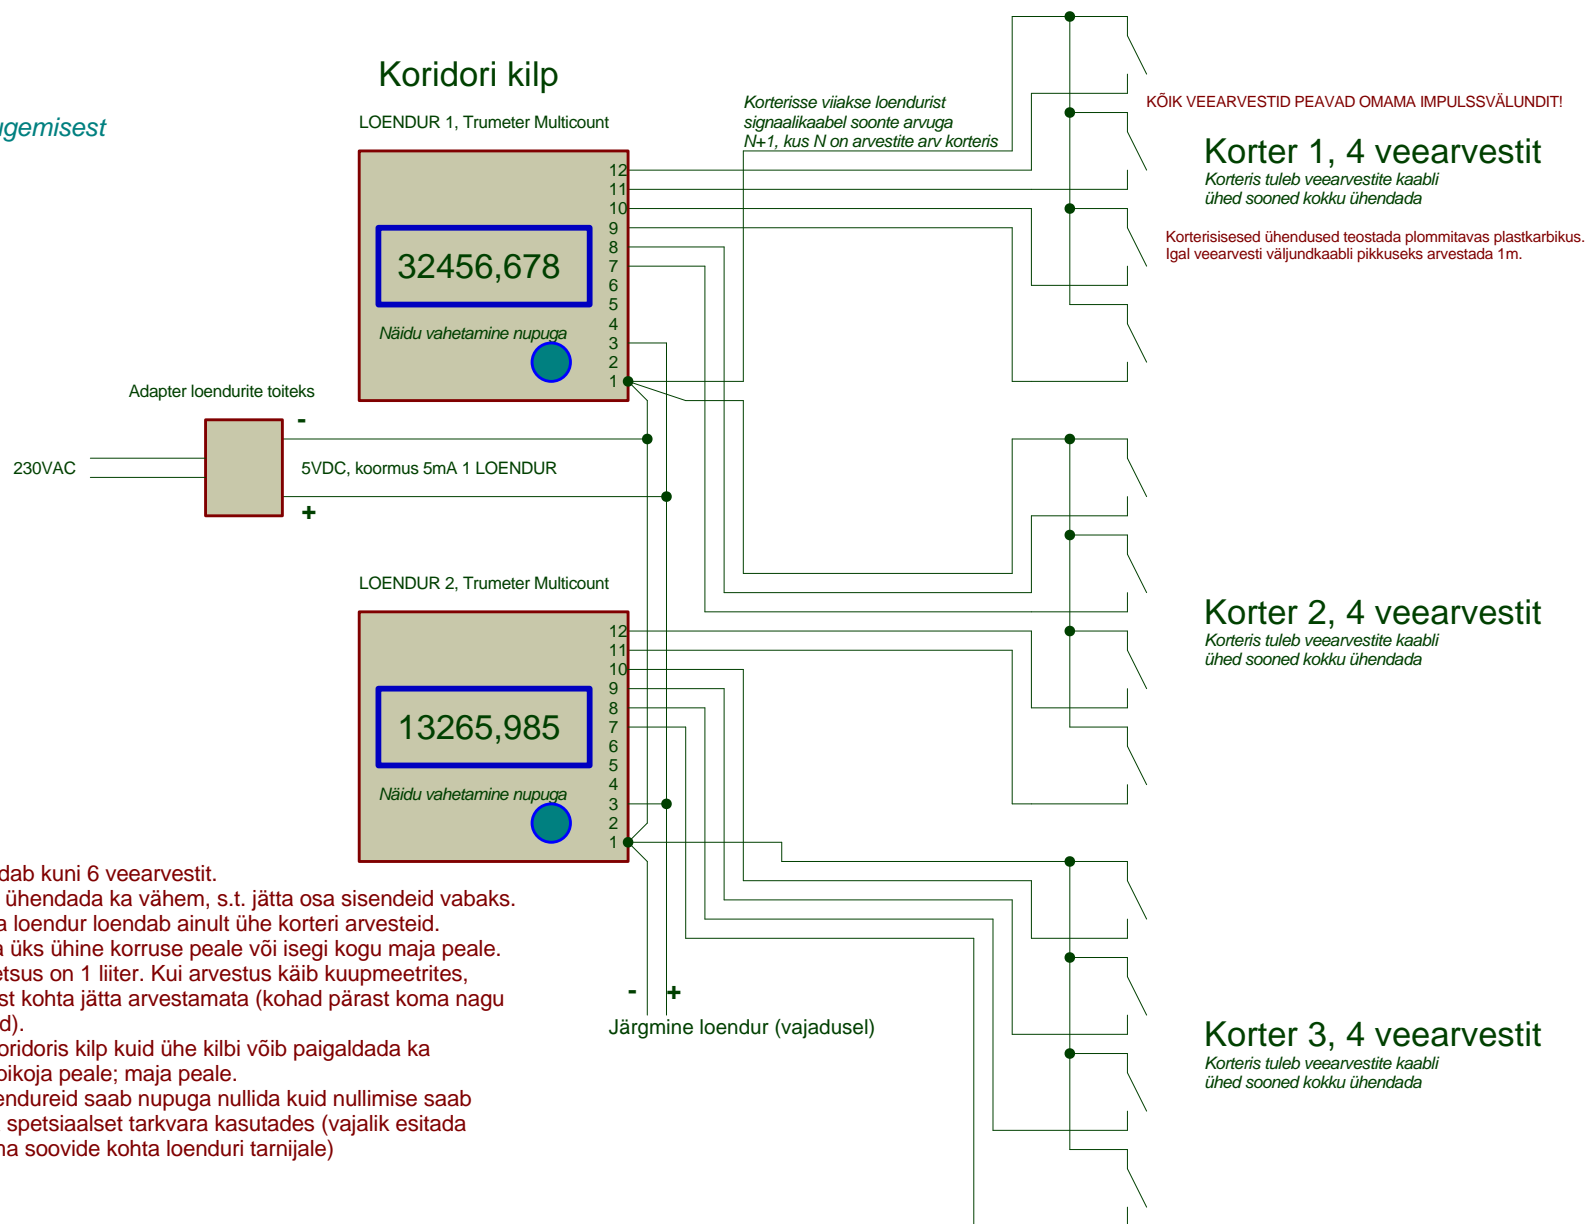

Iga loendur loendab kuni 6 veearvestit.

Alati on võimalik ühendada ka vähem, s.t. jätta osa sisendeid vabaks.

Näiteks nii, et iga loendur loendab ainult ühe korteri arvesteid.

Adapter võib olla üks ühine korruse peale või isegi kogu maja peale.

Loenduri diskreetsus on 1 liiter. Kui arvestus käib kuupmeetrites, tuleb kolm viimast kohta jätta arvestamata (kohad pärast koma nagu näites joonistatud).

Näites on igas koridoris kilp kuid ühe kilbi võib paigaldada ka

näiteks kogu trepikoja peale; maja peale.

Standardseid loendureid saab nupuga nullida kuid nullimise saab keelata arvutit ja spetsiaalset tarkvara kasutades (vajalik esitada eelnevalt info oma soovide kohta loenduri tarnijale)